

Einrichtung Zebra Etiketten-Drucker

Inhalt

Download-Treiber.....	1
Installation Treiber.....	1
Installation Drucker	2
Einstellungen Drucker in Windows und Loco-Soft.....	4

Download-Treiber

Auf der Homepage des Herstellers Zebra kann man den Treiber für den Drucker Zebra ZD421 beziehen. [Zebra Download-Seite](#)

Auf der Webseite angekommen auf „Downloads“ gehen und anschließend „Treiber“ anklicken.

Erste Schritte Downloads Dokumentation Videos Fehlerbehebung Anwendungssoftware Zusätzliche Ressourcen

Downloads

KATEGORIEN: Firmware, Anwendung, **Treiber**

PRIORITÄT: Empfehlungen (1)

KEYWORD: Nach Stichwort filtern

NAME	PRIORITÄT	FREIGABEDATUM
Windows Druckertreiber v10	Empfehlungen	^


In der Auswahl der Treiber wählt man nun den „Windows Druckertreiber V10“ aus und klickt weiter unten auf „Download“.

Anschließend die Datei auf einem beliebigen Speicherort ablegen.

Installation Treiber


Die Installation des Treibers geschieht mit einem Doppelklick auf die bereits heruntergeladene Datei. Für die Installation werden administrative Berechtigungen auf dem System benötigt.

Die Installation kann einfach durchbestätigt werden. Abschließend sollte der Haken bei „Run the printer installation wizard“ gesetzt sein.

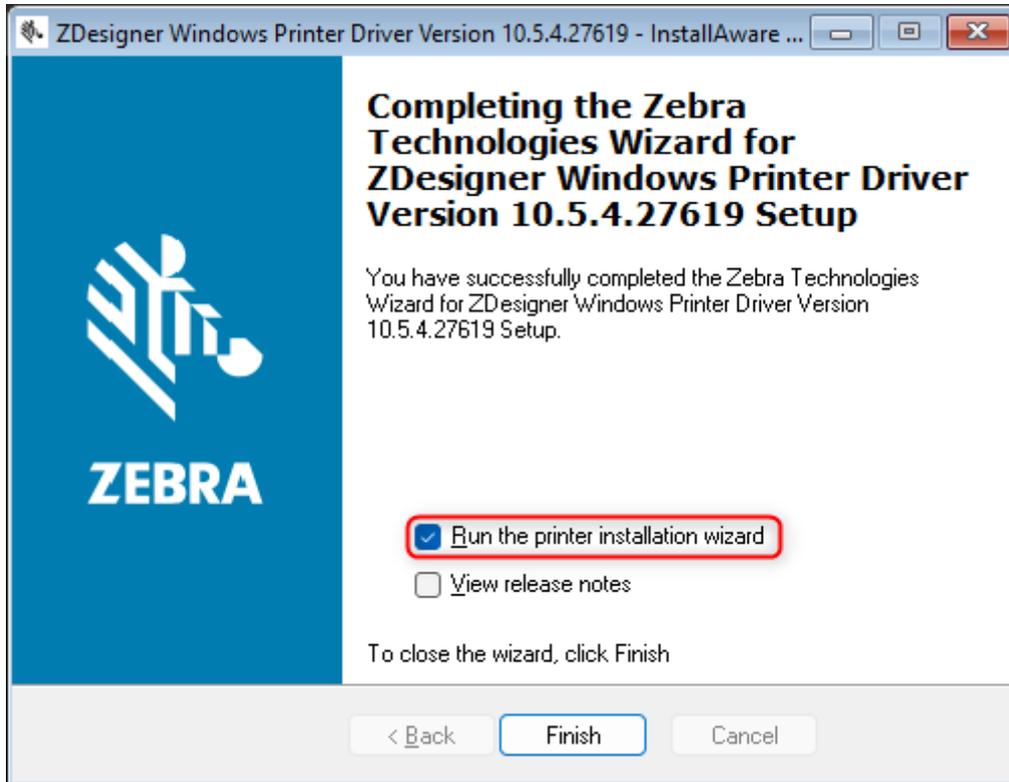


Installation Drucker

Nun startet der Drucker-Installations-Assistent von Zebra. Nach einem kurzen Moment kommt eine Auswahl. Hier „Druckertreiber installieren“ auswählen.

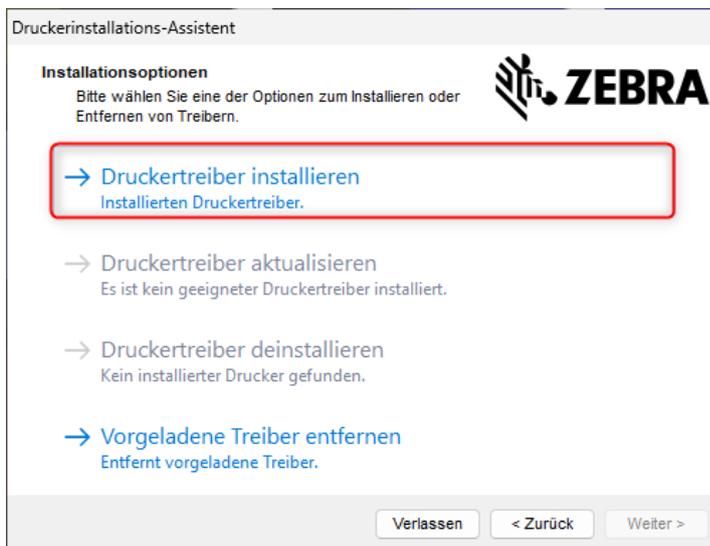

Nachdem die Nutzungsbedingungen bestätigt wurden, muss ausgewählt werden, über welche Schnittstelle der Drucker angeschlossen ist (Netzwerkkabel, USB o.ä.).

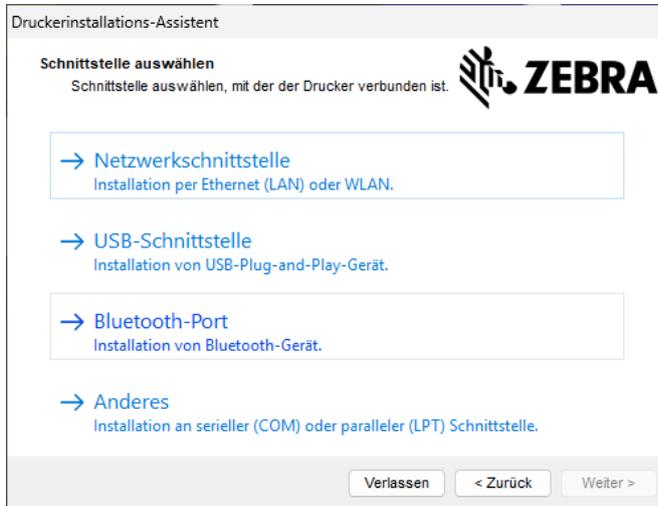

Druckerinstallations-Assistent


Schnittstelle auswählen
Schnittstelle auswählen, mit der der Drucker verbunden ist.



- Netzwerkschnittstelle
Installation per Ethernet (LAN) oder WLAN.
- USB-Schnittstelle
Installation von USB-Plug-and-Play-Gerät.
- Bluetooth-Port
Installation von Bluetooth-Gerät.
- Anderes
Installation an serieller (COM) oder paralleler (LPT) Schnittstelle.

Verlassen < Zurück Weiter >

Nachdem der Drucker gefunden wurde, können Sie den Namen für den Drucker vergeben. Bitte darauf achten, dass bei einer Installation auf mehreren PCs der gleiche Name vergeben wird.

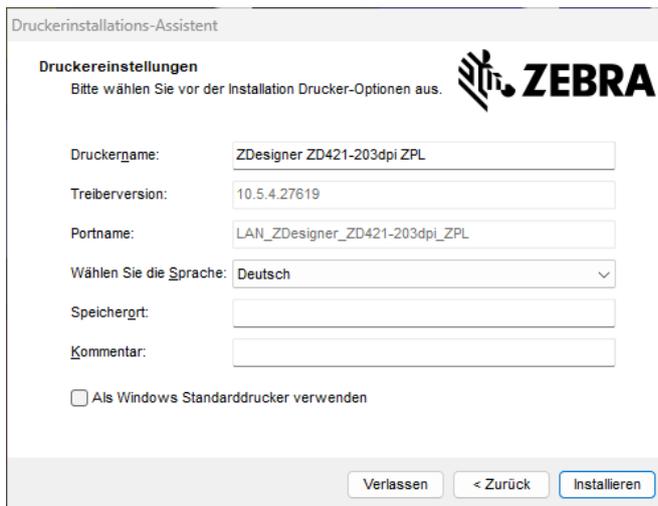

Druckerinstallations-Assistent

Druckereinstellungen
Bitte wählen Sie vor der Installation Drucker-Optionen aus.



Druckername: ZDesigner ZD421-203dpi ZPL

Treiberversion: 10.5.4.27619

Portname: LAN_ZDesigner_ZD421-203dpi_ZPL

Wählen Sie die Sprache: Deutsch


Speichertyp:

Kommentar:

Als Windows Standarddrucker verwenden


Verlassen < Zurück Installieren

Als nächstes sollte man die Druckereinstellungen öffnen, um das korrekte Papier-Format zu hinterlegen und den Drucker zu kalibrieren.

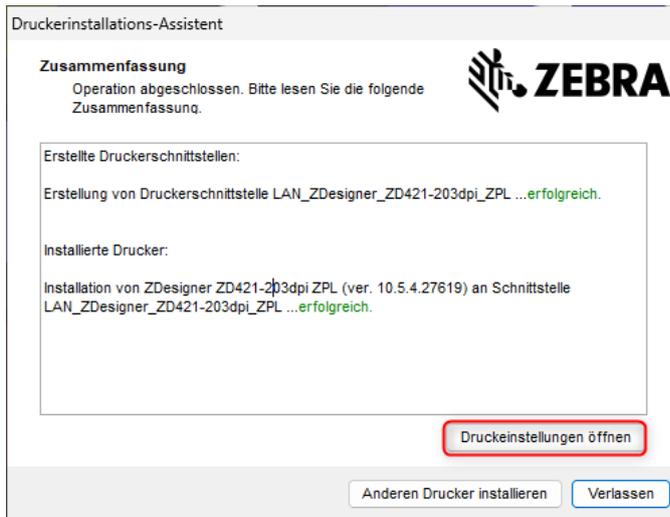


Einstellungen Drucker in Windows und Loco-Soft

Angekommen in den Drucker-Einstellungen trägt man als erstes die korrekte Höhe und Breite des Etiketts ein (z.B. 100 x 150 mm).

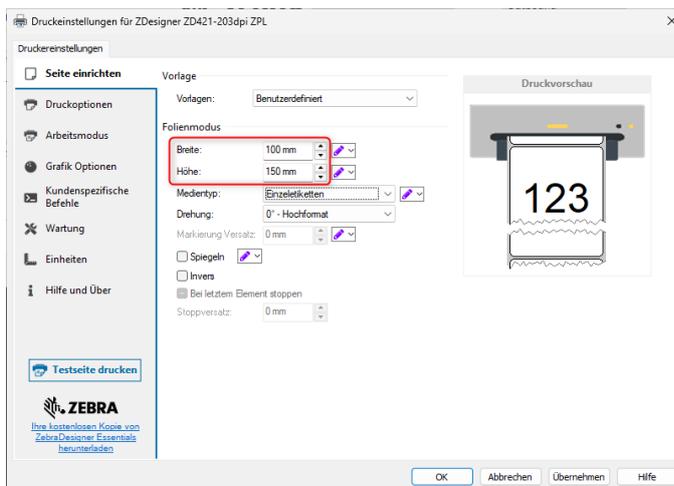


Anschließend einmal auf „Wartung“ wechseln. Über den Button Kalibrieren wird der Drucker angewiesen das Papierformat korrekt zu hinterlegen.

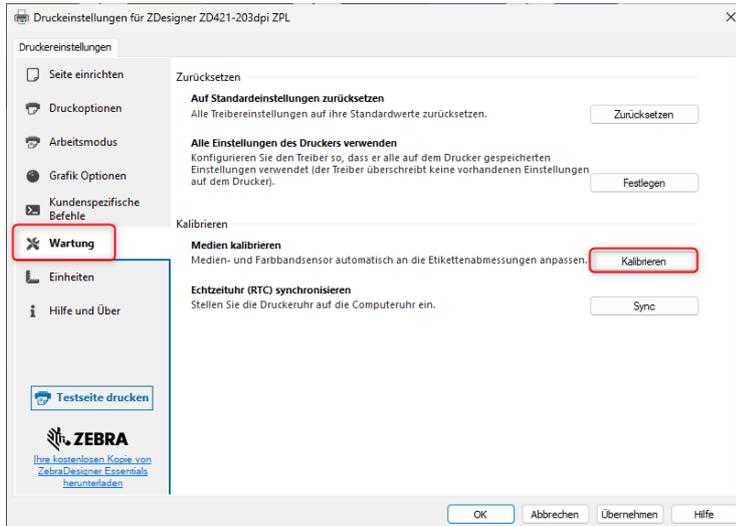

Abschließend alle Fenster mit OK schließen und mit der Einrichtung Loco-Soft fortfahren.

In Loco-Soft das Pr. 961 öffnen und in der Druckerliste steht nun der Drucker am Ende der Liste mit dem Hinweis „bitte in Progr. 961 aktivieren“. Den Drucker in der Liste markieren und dann auf „Neuanlage (F3)“ klicken.

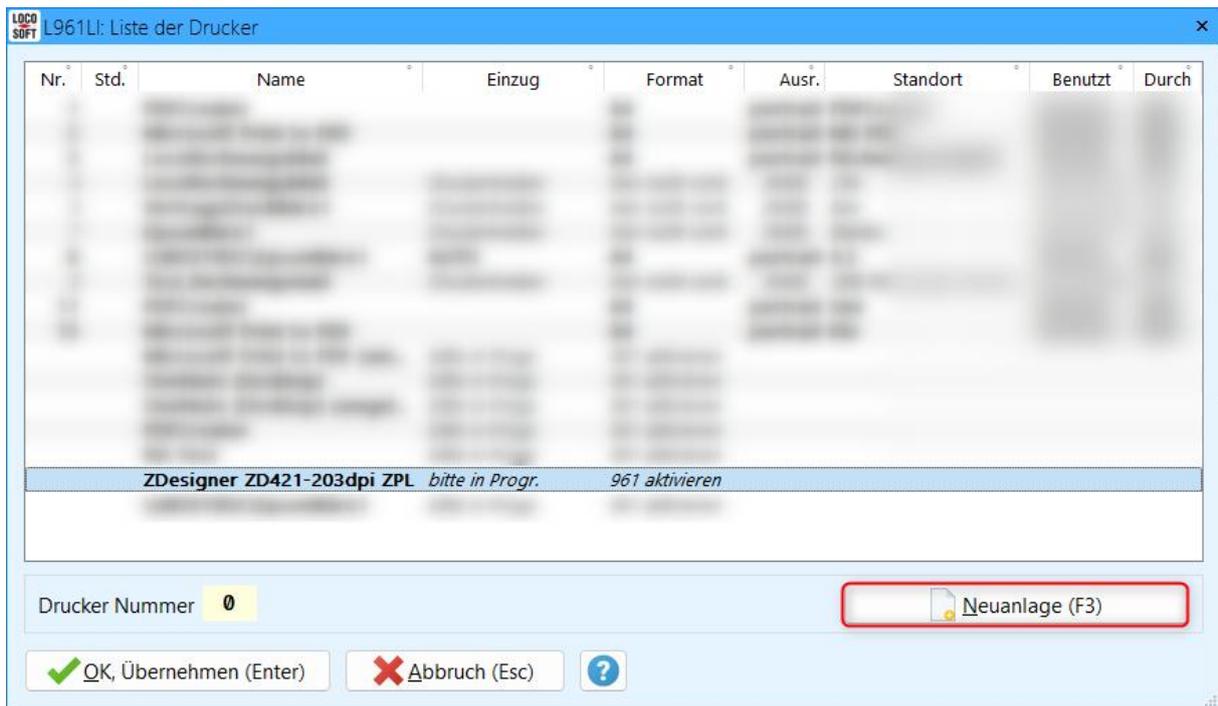

Im Folgenden die gewünschte Druckernummer aus der Liste wählen und übernehmen. In den Loco-Soft Drucker-Einstellungen muss zwingend noch das Papierformat ausgewählt werden. In der Auswahl sollte nur „Custom“ vorhanden sein. Die restlichen Einstellungen hat Loco-Soft bereits aus dem Windows-Druckertreiber übernommen.

LOCO SOFT L961PR: Druckereinstellungen

Drucker-Nr. 20 Name ZDesigner ZD421-203dpi ZPL

Drucker-Zuweisung Ausdrucksteuerung Hintergrund Druckbild Festlegung weitere Einstellungen

Standort des Druckers **Zebra Etikettendrucker**

Profil: 1

WINDOWS Druckernamen ZDesigner ZD421-203dpi ZPL

Schacht (falls verfügbar) MANUAL Manual feed

Papierformat Custom Custom

Doppelseitiger (Vorder-/Rückseiten) Druck off

Druckausrichtung portrait Blatt hoch

unbedruckbare Druckränder in mm

bedruckbare

Höhe = 149,6

Breite = 99,6

links 0,2 rechts 0,2

oben 0,2 unten 0,2

Löschen (F4)

OK, speichern Abbruch (Esc) Werte aus anderem Drucker holen (F6)

Nun muss der Drucker mit „OK“ gespeichert werden und kann verwendet werden.